





Nothing escapes Agfa.

AGFA 



Futura
AUTO
FOCUS
Futura
FF

AGFA 

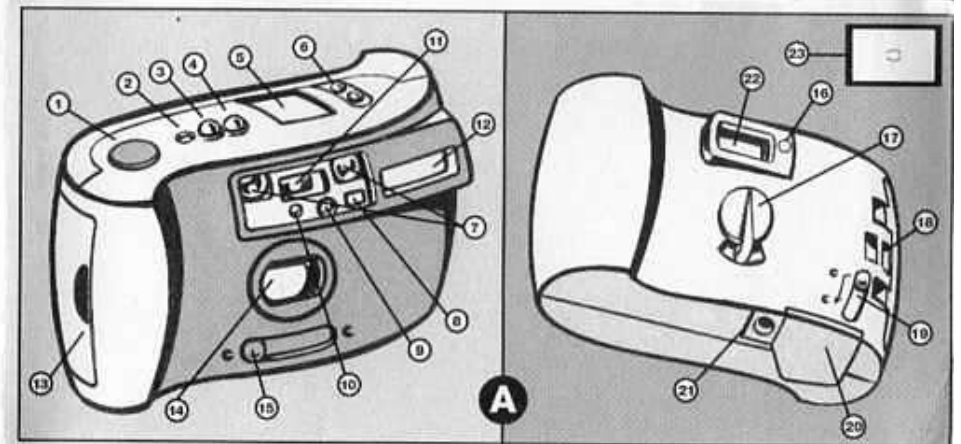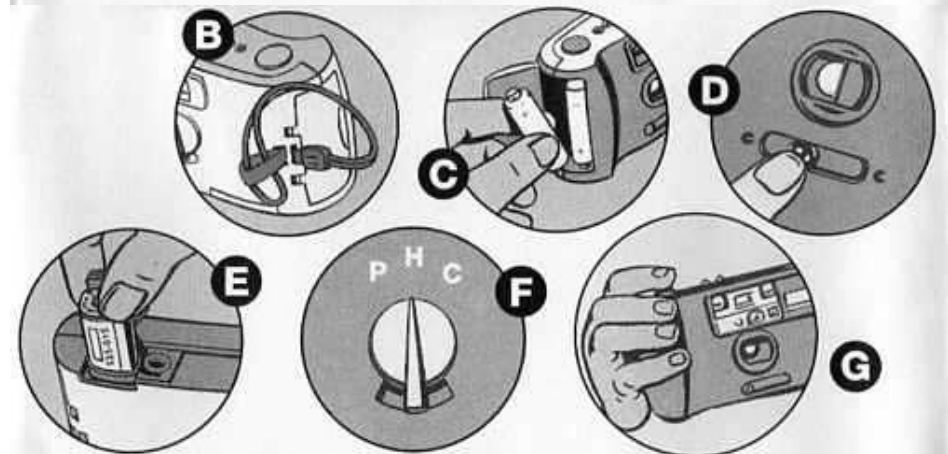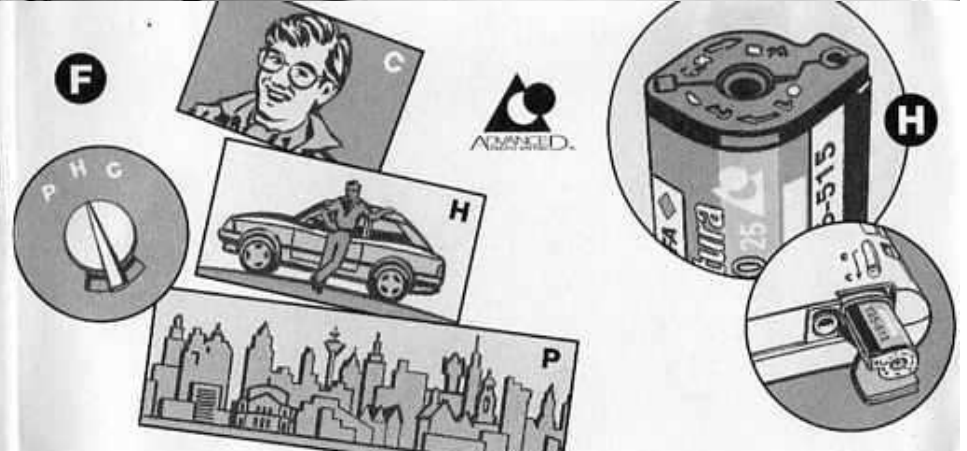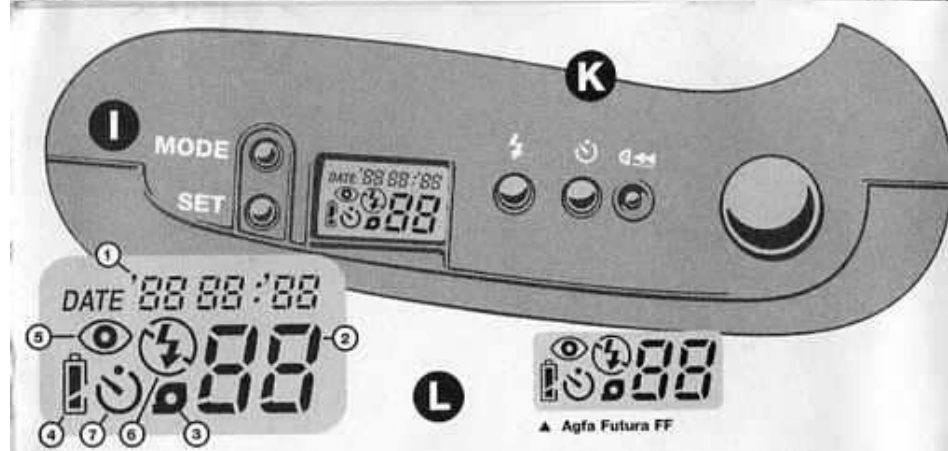

Die Kamera in der Übersicht

Auslöser
 Knopf für vorzeitige Rückspulung
 selbstauslöser
 Blitzwahlnopf
 CD-Display
 MODE-/SET-Knopfe für Datum/Zeit
 Autofocus-Fenster
 Licht-Sensor
 Lampe zur Reduzierung des rote-Augen-Effektes
 selbstauslöserlampe
 Sucherfenster
 Blitz
 Batteriefach
 Objektiv
 AN-/AUS-Schalter/Objektivabdeckung
 Blitzbereitschafts- und autofocus-Lampe
 Formatwahlschalter (P H C)

- 18 Trageschleifenhalterung
- 19 Filmkassettenfach-Entriegelung
- 20 Filmkassettenfach
- 21 Stativgewinde
- 22 Sucherokular
- 23 Autofocus-Rahmen*
 * Bei Futura Autofocus

Kurzanleitung

1. Befestigen Sie die Trageschleife an der Kamera **(18)**.
2. Legen Sie zwei 1,5-V-Alkali-Micro-Batterien (LR03) ein **(20)**.
3. Schalten Sie die Kamera ein **(24)**.
4. Öffnen Sie das Kassettenfach, und legen Sie eine Filmkassette ein **(20)**.
5. Schalten Sie den Formatwahlschalter auf das gewünschte Bildformat **(P)**.
6. Drücken Sie den roten Auslöser **(23)**.

Filmstatus-Anzeige der Filmkassette IX240 im Advanced Photo System:

blitz;
 • unbelichtet
 • teilbelichtet
 • voll belichtet, aber noch nicht entwickelt
 I entwickelter Film
 i nur unbelichtete Filmkassetten
 us: ● verwenden.
 Filmanfang befindet sich innerhalb der Rolle und wird in der Kamera automatisch eingezogen. Herkömmliche Klebebilder können nicht verwendet werden. Bestatballe erzielen Sie mit den Agfa Futura in.

Einrichten von Datum und Uhrzeit bei Futura AF

halten Sie die Kamera mit dem AUS-Schalter **A 15** ein **(D)**.

2. Benutzen Sie zur Einstellung die **MODE-/SET-Knopfe A 6**. Drücken Sie den **MODE-Knopf**, bis die Datumsanzeige (Jahresziffer) im LCD-Display **A 5** zu blinken beginnt.
3. Drücken Sie **SET** zur Einstellung des Jahres.
4. Drücken Sie wieder **MODE** und anschließend **SET**, wenn Sie Monat und Tag bzw. Stunde und Minute einstellen wollen.
5. Drücken Sie abschließend erneut **MODE**. Das Datum erscheint nun, ohne zu blinken. Bei Batteriewechsel kann eine neue Einstellung notwendig sein.
6. **MODE** kurz drücken und Art der Anzeige wählen:
 1) Jahr Monat Tag
 2) Monat Tag Jahr
 3) Tag Monat Jahr
 4) Uhrzeit
 5) keine Speicherung

Kreativ fotografieren mit dem autofocus-Speicher der Agfa Futura Motiv fokussieren:

sieren Sie das Hauptmotiv mit dem autofocus-Rahmen **A 23** an.
 ücken Sie den Auslöser **A 1** halb.
 chwenken Sie nun die Kamera auf den nächsten Bildausschnitt.
 ücken Sie den Auslöser **A 1** ganz durch.

Aufnahme eines Fernsehbildes:

halten Sie mit dem Blitzwahlnopf **A 4** Blitz aus (•).
 eilen Sie die Kamera auf ein Stativ.
 uksieren Sie den gewünschten Bildschnitt im Sucher.
 ücken Sie den Auslöser **A 1**.

Wichtige Hinweise

eigerung
 Kamera nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit,

bei hohen Temperaturen (z.B. im heißen Auto) oder im direkten Sonnenlicht lagern.
 - Nicht in der Nähe von Chemikalien (z.B. Insektiziden) lagern.
 - Nicht in der Nähe von starken Magnetfeldern (z.B. neben dem Fernseher) lagern.
2. Gebrauch
 - Bei Temperaturen zwischen -10 °C und +40 °C funktioniert die Kamera einwandfrei.
 - Die Kamera nicht der Einwirkung von Regen oder Wasser aussetzen.
 - Die Kamera nicht zerlegen.
 - Bei beschädigter Kamera elektrische Anschlüsse nicht berühren.
 - Zum Reinigen keine Verdüner, Benzin oder organische Lösungsmittel verwenden.
3. Bitte beachten!
 Agfa übernimmt keine Haftung für Schäden, die sich aus unsachgemäßer Benutzung der Agfa Futura Kameras ergeben.

B Anbringen der Trageschleife

Fädeln Sie die Schleife wie abgebildet durch die Halterung **A 18**.

C Einlegen der Batterie

Öffnen Sie das Batteriefach **A 18**, und legen Sie zwei 1,5-V-Alkali-Micro-Batterien (LR03) wie abgebildet ein. Achten Sie auf + und - Pole. Der Zustand der Batterien wird 10 Sekunden lang nach jedem Einschalten im LCD-Display **A 5** angezeigt.



Wenn die Kamera längere Zeit nicht bedient wird (ca. 6 Minuten), schaltet sie sich zur Stromersparnis automatisch ab.

Die gewählte Art der Anzeige wird magnetisch auf dem Film gespeichert und erscheint auf der Rückseite des Bildes. (Achten Sie auf nebenstehendes Symbol, um sicher zu sein, daß bei der Entwicklung alle Vorteile des Films ausgenutzt werden.)



K Blitz, Selbstauslöser, vorzeitige Rückspulung

Die Blitzautomatik der Agfa Futura-Kamera sorgt für die richtige Blitzleistung in jeder Aufnahmesituation. Für Blitzaufnahmen warten Sie, bis der Blitz **A 12** aufgeladen ist. Die Kamera ist auslösebereit, wenn die Blitzbereitschafts-Lampe **A 16** nach der Aufladephase (Blinken) aufleuchtet. Um die Blitzfunktion zu ändern, drücken Sie den Blitzwahlnopf (•) **A 4**, bis die

D Kamera einschalten

Schalten Sie die Kamera ein, indem Sie das Objektiv **A 14** mit dem AN-/AUS-Schalter **A 15** öffnen.

E Film einlegen durch einfaches „Drop-in-Loading“

Öffnen Sie das Kassettenfach **A 20**, indem Sie die Entriegelung **A 19** erst nach links und dann nach unten schieben, und legen Sie eine neue Filmkassette ein. Der Film wird automatisch zur ersten Aufnahme vorgespuselt. Im LCD-Display **A 5** erscheint das Symbol **(D)**. Achten Sie darauf, daß das Symbol „E“ im LCD-Display **A 5** erlischt und die Bildnummer „1“ erscheint.

F, G Format wählen und Aufnahmen machen

Im Advanced Photo System kann das

gewünschte Funktion im LCD-Display **A 5** erscheint.

Blitzautomatik (kein Symbol)

Der Blitz wird bei schwachem Licht automatisch zugeschaltet.

Red-Eye-Reduction

Lichtimpulse vor dem Blitz, um den „Rote-Augen-Effekt“ zu reduzieren. Anmerkung: Durch die Lichtimpulse wird der Auslösevorgang etwas verzögert.

Blitz ausschalten

für stimmungsvolle Langzeitaufnahmen und überall dort, wo Blitzaufnahmen störend oder verboten sind.

Aufhellblitz

zur Schattenaufhellung bei Tageslicht oder bei Gegenlicht.

Bildformat jederzeit für jede Aufnahme neu gewählt werden.

1. Stellen Sie den Formatwahlschalter **A 17** auf das gewünschte Format: **Panorama 1:3 (P)**, **High Definition 9:16 (H)** oder **Classic 2:3 (C)**. Im Sucher erscheint die Bildbegrenzung für das gewünschte Bildformat.

2. Fokussieren Sie auf das Motiv. Bei der Futura AF sollte sich das Motiv im Autofocus-Rahmen **A 23** befinden.
 - Entfernungsbereich: Futura AF 1m - ∞.
 Futura FF 1,2m - ∞.
 - Achten Sie darauf, bei der Aufnahme weder Objektiv, Blitz noch Sucherfenster mit den Fingern zu bedecken.

3. Drücken Sie den Auslöser **A 1** halb.
 - Wenn die grüne Lampe **A 16** leuchtet,

können Sie fotografieren (bei der Futura Autofocus wird gleichzeitig die Entfernungseinstellung gespeichert).

- Wenn die grüne Lampe **A 16** blinkt und Sie nicht auslösen können, ist der Blitz noch nicht geladen oder das Motiv ist zu nah (nur Futura Autofocus).

4. Drücken Sie den Auslöser **A 1** ganz durch.

5. Der Film wird automatisch weitertransportiert, und der Bildzähler im LCD-Display **A 5** schaltet eine Nummer weiter. Nach Belichtung aller Aufnahmen wird der Film automatisch zurückgespuselt, im LCD-Display **A 5** blinkt „E“.

6. Zum Schutz des hochwertigen Objektivs **A 14** vergessen Sie bitte nicht, nach dem Fotografieren die Objektivabdeckung **A 15** zu schließen.

Selbstauslöser **A 3** oder durch Ausschalten der Kamera gestoppt werden.

Zur vorzeitigen Rückspulung eines teilbelichteten Films drücken Sie den Knopf **A 2** mit einem spitzen Gegenstand. Zurückgespuselte Filme sind nicht wieder einsetzbar!

L Das LCD-Display

Durch das LCD-Display **A 5** haben Sie immer alle Funktionen der Agfa Futura Kamera im Überblick.

- 1 Datum oder Zeit (nur bei Futura Autofocus)
- 2 Bildnummer
- 3 Anzeige: Film eingelegt
- 4 Batteriestatusanzeige (10 Sekunden nach jedem Einschalten)
- 5/6 Blitzmodus
- 7 Selbstauslöser eingeschaltet

Technische Daten

Focus
Film
Objektiv
Schärfbereich
Verschluss

Echtbildsucher
LCD-Display
Drop-in-Loading
Filmempfindlichkeitseinstellung
Datenspeicherung

Blitzsystem

Blitzreichweite
Selbstauslöser
Stromversorgung
Abmessungen (mm)
Gewicht (g)

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.

Agfa Futura FF

Fixfocus
 IX240 Filmkassette
 Agfa Lens 27 mm: f 6,7
 1,2 m - ∞
 programmgesteuerter elektronischer Verschluss
 1/30 - 1/250 sec.

-
-
-
-
-
-

automatisch
 optisch: Formatwahl

automatisches Einschalten bei geringerem Licht,
 Blitzabschaltung möglich, Lampe zur Reduzierung des Rote-Augen-Effektes
 2,1 m (ISO 100); 3,0 m (ISO 200); 4,2 m (ISO 400)

-
-
-
-

Agfa Futura AF

aktiver 3-Stufen Infrarot-Autofocus
 IX240 Filmkassette
 Agfa Lens 27 mm: f 6,7
 1,0 m - ∞
 programmgesteuerter elektronischer Verschluss
 1/30 - 1/250 sec.

-
-
-
-
-
-

automatisch
 magnetisch: Formatwahl, Datum und Zeit,
 Blitzaktivierung, Lichtwerte

ca. 114 x 62 x 41
 160

* Möglich bei der Agfa Futura Autofocus