


AGFAMATIC 4008

pocket • sensor topflash




1 Regel nach rechts – Rückdeckel öffnen.

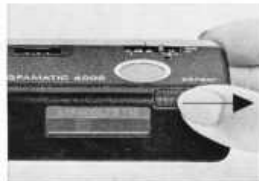

2 Kassette einlegen – Rückdeckel schließen.



3 Schieber an der Unterseite nach links – Kamera springt auf, Objektiv und Sucher werden frei.

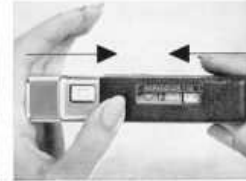

4 Kamera so oft bis zum Anschlag zusammenschieben, bis Bildnummer 1 im Filmfenster stehen bleibt.



5 Filmtransport ist nun gesperrt. Kamera kann bis zur nächsten Auslösung beliebig oft zusammengesoben werden.



6 Entfernungseinstellung: ♠ = 1–2 m, ♣ = 2–5 m, Δ = 5 m – ∞ , Verschlusssteuerung elektronisch von 30 bis 1/500 sec.



7 Der Kristallleuchtrahmen zeigt den Bildausschnitt. Im Nahbereich gelten die inneren Markierungen. Mit rotem Sensor auslösen.



8 Ab 1/30 sec bis 30 sec leuchtet beim Antippen des Sensors im Sucher eine rote Lampe. Stativ verwenden oder blitzten.



9 Replomatic – Schnelltransport: 1 x zusammenschieben – die Agfomatic ist sofort wieder aufnahmebereit.



10 Blitzen: topflash aufstecken. Blitzbereich an ** -Marke einstellen. Blitzzeit (1/2 sek.) und -Blende stellen sich automatisch ein.




11 Die oberen 4 Lampen werden in der nummerierten Reihenfolge gezündet. Dabei wird der jeweilige Farbindikator gelöscht.




12 Nach vier Blitzaufnahmen: topflash umdrehen, vier weitere Lampen sind blitzbereit.



13 Nach der letzten Aufnahme Film weitertransportieren, bis //// -Markierung im Filmfenster erscheint. Kassette entnehmen.

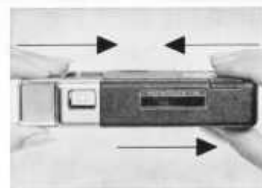

14 Agfomatic 4008 zusammenschieben – Schieber an der Unterseite nach rechts – Sensorauslösung ist damit gesperrt.

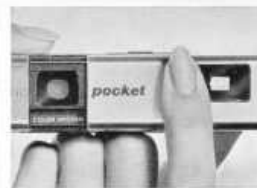

15 Batteriekontrolle: Belichtungsmesser abdecken. Sensor leicht antippen – leuchtet rote Lampe im Sucher nicht auf.



16 Batterien wechseln: Schutzfach herausziehen; zwei Batterien Varta 246, Varta 720 oder Mallory MN 625 G einsetzen (s. Abb.)



17 Bereitschafts-Etui, Typ 6125/100



18 Agfomatic pocket Lux, Elektronenblitzer, Typ 6904/100



19 Natarix Agfomatic pocket für Nahaufnahmen bis 50 cm, Typ 6725/100



20 Diaprojektor Agfacolor pocket, Typ 5305 und Diabetrachter Gucki pocket, Typ 6731/110